



Hier geht's zum
Aufbauvideo

NORDIC HOME - SCH30



1 Vorbereitung

Packe alle Teile vollständig aus und lege sie übersichtlich vor dir ab.



2 Grundform aufbauen

Lege die beiden Hälften mit den Seitenwänden gegeneinander. Führe die zwei Laschen der einen Hälfte vorsichtig in die Öffnungen der anderen Hälfte ein.



3 Grundform aufbauen

Schlage die verbundenen Teile in der Mitte um. Führe auf der gegenüberliegenden Seite die Laschen ebenfalls in die vorgesehenen Öffnungen ein.




4 Grundform aufbauen

Stelle den Karton aufrecht hin. Prüfe, dass alle Laschen in den Ecken vollständig und sauber eingerastet sind.



5 Boden schließen

Falte den unteren Teil des Kartons wie bei einem Umzugskarton: Verschränke die Kartonteile ineinander, so dass ein stabiler Boden entsteht.

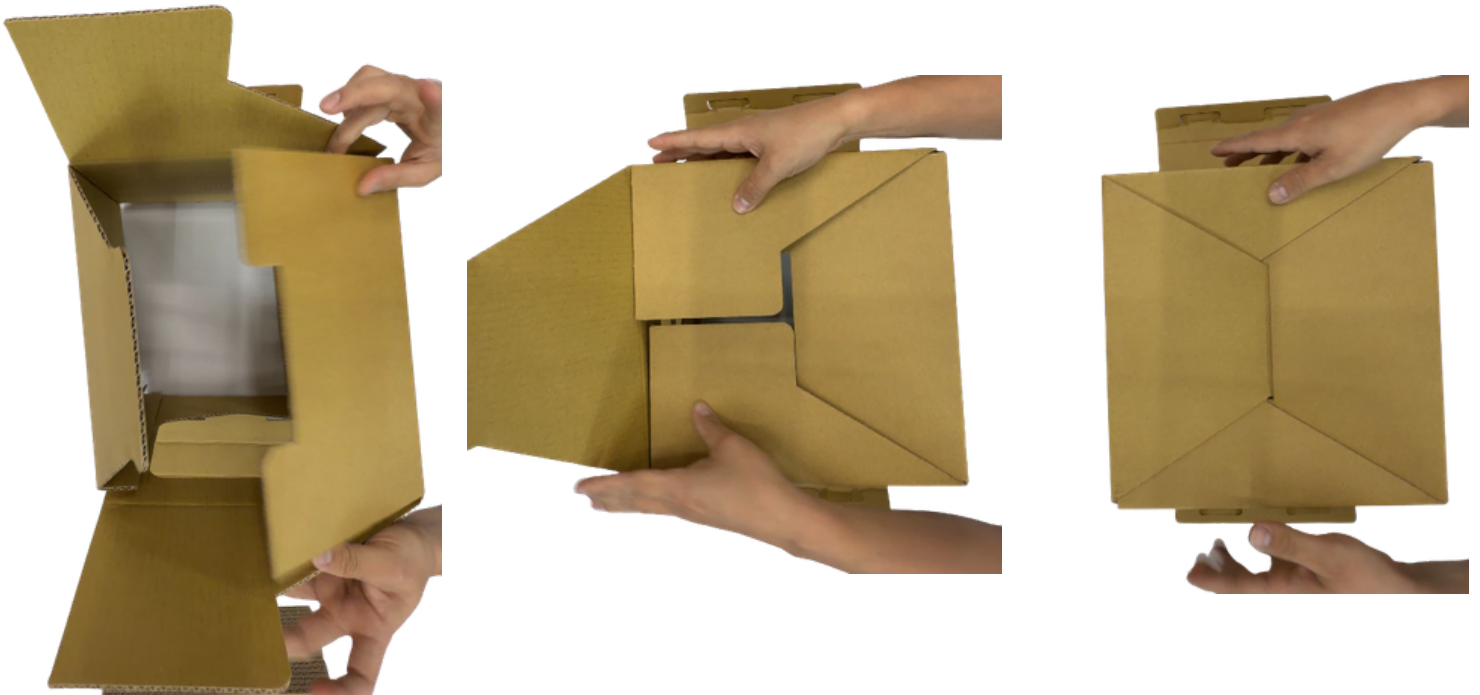

6 Dach vorbereiten

Nimm einen der beiden längeren Kartonabschnitte: Klappe ihn nach innen, falte ihn dann entlang der Knicklinien nach außen und führe die zwei Laschen vorsichtig in die vorgesehenen Schlitze ein.



7 Dach vorbereiten

Schlage den Falz sofort nach außen um. Biege auf der Rückseite der Schlitze die Laschen um – so sitzen sie fest und können nicht mehr herausrutschen.



8 Dach vorbereiten

Wiederhole Schritt 6 und 7 mit dem gegenüberliegenden Kartonabschnitt.



9 Dach vorbereiten

Klappe nun alle vier Seiten nach innen in den Karton.



10 Dach auflegen

Klappe nun die beiden vorbereiteten Falze nach innen, so dass diese gegen die beiden zuerst eingeklappten Seiten drücken. Sie dienen als Halterung für zwei Kratzbretter.



11 Dach auflegen

Lege zwei Kratzbretter in den Boden des Hauses und zwei weitere auf das Dach.

